

Aparador Paris

BLEND  HOME

FERRAGENS:

8 Parafusos 7x70mm soberbo

6 Parafusos 4x35mm

1 Chave Z

MONTAGEM:

1º Passo: Monte o cavalete.




2º Passo: Fixe as cantoneiras.



Parafuso 7x70 mm (2x)

3º Passo: Encaixe os braços. (4X)

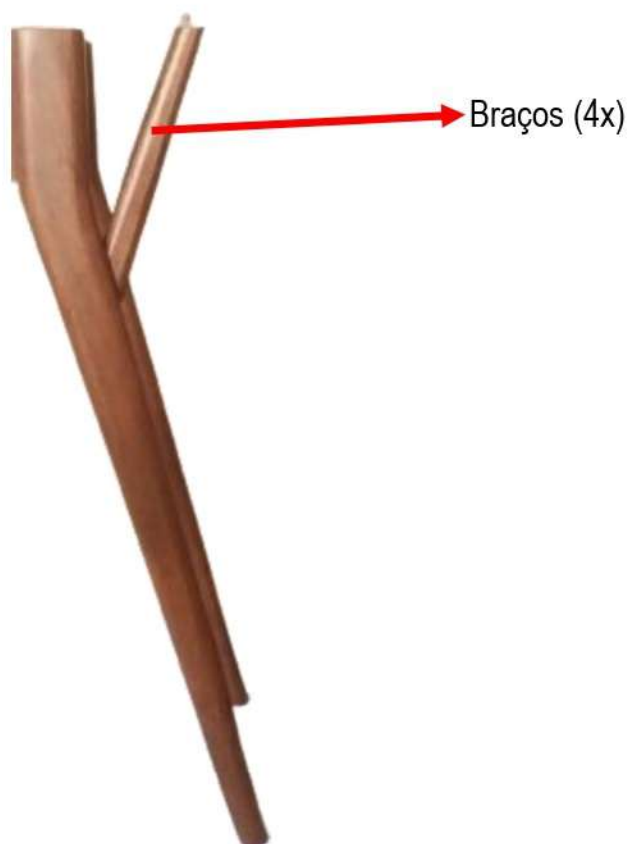

4º Passo: Posicione o cavalete nas pré furações existentes no tampo e proceda com a fixação dos parafusos.

